Mode d’emploi pour la mise en marche des mesureurs de température des poinçons

1. Préface

Cher client! Nous vous remercions de votre achat à TME! Dans le respect de l’environnement, nous vous transmettons un court manuel d’emploi. Avant de commencer le travail avec l’appareil, nous vous prions de le lire attentivement. Connectez vous sur: www.tme.eu Les illustrations dans ce manuel sont des illustrations de base et peuvent différer de l’élément réel. Mais les propriétés principales ne changent pas.

2. Destination

L’appareil est destiné à mesurer la température des poinçons des stations de brasage.

3. Préparation au travail et l’utilisation

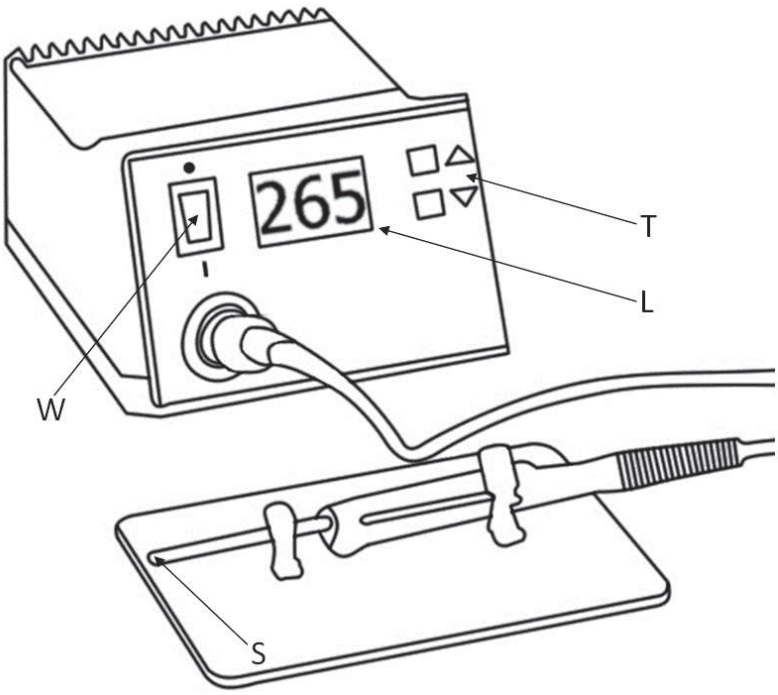

W - interrupteur d’alimentation

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND
NIP (n° d’identification d’impôt): 729-010-89-84, REGON (n° d’immatriculation d’entreprise): 473171710
Tribunal de District de Łódź - Centre Ville N° KRS: 0000165815
Capital de la société: 3 300 000 PLN

L - écran LCD de température
T - réglage de température
S - sonde de mesure

- Poser l’appareil sur une surface stable.
- Brancher le cordon d’alimentation et la sonde à des sockets appropriés.
- Placer la sonde dans l’attache prévue à cet effet.
- Mettre l’appareil en marche.
- Choisir la température souhaitée et attendre jusqu’au moment de réchauffement de la sonde.
- Prendre des mesures de température du poinçon en le posant à l’extrêmité de la sonde de mesure.

4. Précautions

- Ne pas mettre l’appareil en marche directement après l’avoir transporté d’un endroit à basse température vers un autre, avec la température plus haute. La condensation de la vapeur peut encommager l’appareil.
- Le cordon d’alimentation endommagé devrait être immédiatement changé par un technicien qualifié.
- L’appareil peut-être utilisé uniquement dans les pièces bien ventilées.
- Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation.
- Ne jamais toucher l’appareil avec les mains mouillées ou lorsque les cordons sont mouillés car cela peut provoquer un court-circuit ou une électrocution.
- Des objets enflamables, des liquides ou des gazes ne peuvent pas se trouver à proximité de l’appareil chaud.
- Ne pas utiliser la sonde pour réchauffer des plastiques car cela peut causer des émanations des fumées toxiques.
- Toucher le cordon d’alimentation avec la sonde chaude peux faire fondre l’isolation et provoquer une électrocution.
- Il y a un risque de brûlures.
- Utiliser des vêtements de protection appropriés.
- Ne pas travailler avec des éléments sous tension.
- Ne pas laisser l’appareil en marche sans survéillance.
- L’appareil doit être tenu hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser la station à des fins autres que la prise de mesures de température des poinçons.
- Une fois le travail terminé, éteindre l’appareil, débrancher le cordon d’alimentation et attendre à ce que l’appareil refroidît.
- Il est interdit d’apporter des modifications à la construction. Des modifications quelconques entraînent la perte de la guarantie et peuvent en outre provoquer un fonctionnement incorrect de l’appareil ou causer un accident.
- L’appareil électrique usé ne peut pas être stocké avec d’autres déchets. L’appareil électrique usé doit être stocké dans un endroit prévu à cet effet.

Electronic Components
Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND
NIP (n° d’identification d’impôt): 729-010-89-84, REGON (n° d’immatriculation d’entreprise): 473171710
Tribunal de District de Łódź - Centre Ville N° KRS: 0000165815
Capital de la société: 3 300 000 PLN